# מערכת אנדרואיד

TARGET
Mobile

# מדריך למשתמש

## UZ2910

UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

# תוכן עניינים


1. הגדרות תפעול בסיסיות..... 4
2. הגדרות..... 5
3. יישומים..... 8
3.1. ניווט..... 8
3.2. רדיו ..... 8
3.3. וויזאו..... 10
3.4. מוזיקה..... 10
3.5. בלוטות..... 11
3.6. הגדרות שמע..... 12
3.7. אפליקציות Google..... 13
4. הוראות מסך ..... 13
5. התקנת אנטנה..... 14
6. מדריך פתרון בעיות ..... 16
7. הגדרת ממשק..... 17





UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

# כתב ויתור

למען בטיחותכם, מומלץ לא לצפות בווידאו או להפעיל את המערכת בזמן נהיגה. בזמן נהיגה, נא להתאים את עוצמת הקול לרמה האופטימלית. לפני הפעלת המערכת, מומלץ לקרוא בעיון ולהבין את הוראות הבטיחות ואותות האזהרה במדריך. שמרו את המדריך בהישג יד לעיון עתידי.

1. קודם כל, אנא הקפידו על בטיחות בכביש.
2. במקרה של קושי בהפעלת המערכת, אנא עצרו את הרכב בבטחה לפני תפעולה.
3. אנא שמרו המערכת מחוץ להישג ידם של ילדים בכדי למנוע פציעה מיותרת או נזק למערכת.
4. בעת ניווט במערכת ה-GPS, אנא צייתו לחוקי התנועה.
5. נא לא להפעיל את המערכת באזורים מוגבלים כמו תחנות דלק ומחסומים אלקטרומגנטיים חזקים כדי למנוע סכנה.
6. נא לא להתקין, לתחזק או לתקן את המערכת בעצמכם בזמן שהיא מופעלת. קיימת סכנה להתקין ולתקן את המערכת על ידי צוות ללא הכשרה מקצועית מתאימה וניסיון בציוד אלקטרוני וחלקי רכב.
7. נא לא להתקין או לאחסן את המערכת (במיוחד את מסך ה-LCD) ישירות תחת אור שמש או חומרים מזיקים. בעת ההתקנה, ודא שהמערכת אינה נוגעת ישירות בתעלת האוורור של המזגן. זה יכול לגרום נזק למערכת, נזק לרכב או פציעה אישית.
8. נא לא להשתמש בחפץ חד כדי לשרוט או ללחוץ על המסך, אחרת המסך עלול להינזק.
9. נא לא לחשוף את המערכת למזג אוויר לח או מגע ישיר עם נוזל כדי למנוע אש או הדלקה.



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

# 1. הגדרות תפעול בסיסיות

## 1.1. הדלקה וכיבוי של המערכת

- לאחר התנעת הרכב, המערכת תידלק אוטומטית
- לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה בפאנל הקדמי כדי להדליק או לכבות את המסך.

כבו את המנוע והוציאו את מפתח הרכב כדי לכבות את המערכת.

## 1.2. התאמת עוצמת הקול



לחצו על בפאנל הקדמי כדי לכוונן את עוצמת הקול של המערכת.

## 1.3. שליטה על השתקה

- לחצו לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי להשתיקה
- לחצו שוב כדי לבטל השתקה

## 1.4. תאורת המסך

החליקו למטה את שורת המצב כדי לכוונן את הבהירות.

## 1.5. מצלמה

המסך יעבור אוטומטית למצלמה אחורית כאשר הרכב ברוורס.

## 1.6. בחירת מקור

לחצו על יישום כדי להציג רדיו, מוזיקה, וידאו, או USB.

בדף הבית, גם בסמל האפליקציה כדי להיכנס לממשק האפליקציה. אנא עיינו במדריך ההפעלה המפורט של כל פונקציה בפרקים הבאים. החליקו שמאלה או ימינה כדי לעבור בין דפי בית שונים.



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net








### 1.7. מצב השמעה וזיכרון מיקום

כאשר אתם מאתחלים את המערכת, המערכת תחזור למצבה האחרון לפני כיבוי. עבור הרדיו, המערכת תחזור לערוץ הרדיו האחרון לפני הכיבוי. עבור מוזיקה או וידאו, המערכת תמשיך לנגן את השיר או הסרטון האחרון לפני הכיבוי.

## 2. הגדרות

לחצו על סימן הרכב  בדף הבית ואז על הגדרות  כדי להיכנס לממשק ההגדרות. בחרו את האפשרות המתאימה להיכנס למסך ההגדרות הרצוי. הזיזו את סרגל האפשרויות למעלה ולמטה כדי למצוא את ההגדרות הרצויות.

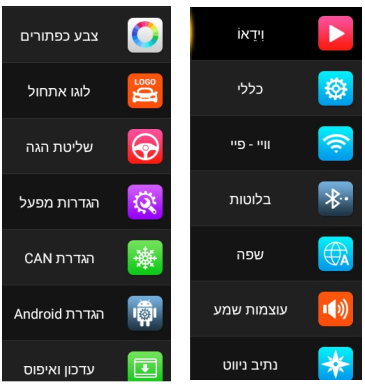




UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

- הערה:

כיוון מצב ההפעלה והכיבוי תחת ממשק ההגדרה.

[  ] מצב מופעל

[  ] מצב כבוי

## 2.1. וידאו

### 2.1.1. במסך זה תוכלו לשנות הגדרות הקשורות למצלמה ולוידאו

- חסימת צפייה בוידאו בנסיעה
- היפוך תמונת מצלמה אחורית/קדמית
- הגדרת קלט המצלמה
- השתקת שמע בנסיעה לאחור
- הפעלת קווי הנחייה במצלמה אחורית

## 2.2. כללי

### 2.2.1. במסך זה תוכלו לשנות הגדרות כלליות על המכשיר

- כיבוי והדלקה של צלילי מקשים
- הפעלה אוטומטית של התקני USB
- הפעלת מסך מפוצל לניווט
- אחוז מיקס הניווט (עוצמת התראות הניווט יחסית לשמע המוזיקה)
- החשכת תצוגה בזמן הפעלת פנסי הרכב
- UI
  - בלחיצה על הכפתור תתאפשר החלפה של ערכת נושא למערכת




UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

## 2.3. רשת ואינטרנט

### 2.3.1. חיבור אינטרנט אלחוטי

- עברו להגדרות ולאחר מכן ל-וויי-פיי כדי לוודא שה-Wi-Fi מופעל כדי להתחבר לאינטרנט.

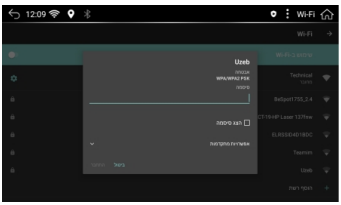


* לפי התמונה למעלה, חפשו את נקודת ה-Wi-Fi הרצויה. השלימו את חיבור ה--Wi Fi על ידי הכנסת הסיסמה ולחצו התחבר.

### 2.3.2. עוד בתפריט

ניתן לחבר את המערכת לנקודת גישה אישית או לVPN.

## 2.4. שפה

### 2.4.1. במסך זה תוכלו לשנות את שפת המכשיר

## 2.5. עוצמות שמע

### 2.5.1. במסך זה תוכלו לקבוע את ברירת המחדל של עוצמות השמע לפונקציות במכשיר

## 2.6. נתיב ניווט

### 2.6.1. במסך זה תוכלו לבחור את אפליקציית הניווט שתופעל כאשר תלחצו על כפתור הניווט במסך הבית

- יש להפעיל את אפליקציית הניווט מכפתור הניווט במסך הבית ע"מ לאפשר פעילות תקינה של הניווט

## 2.7. צבע כפתורים

### 2.7.1. במסך זה תוכלו לשנות את צבע תאורת לוח הכפתורים

## 2.8. לוגו אתחול



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

### 2.8.1. במסך זה תוכלו להגדיר את הלוגו שיופיע בהפעלת המכשיר

## 2.9. שליטת הגה

### 2.9.1. במסך זה תוכלו לשנות את הגדרות לחצני ההגה

- יש ללחוץ על הגדרה הרצויה, לאחר מכן ללחות לחיצה ארוכה על לחצן ההגה הרצוי, לאחר סיום הגדרת הלחצנים יש ללחוץ על שמור וצא.

# 3. יישומים




## 3.1. ניווט

### 3.1.1. בהפעלה ראשונית תתבקשו לבחור אפליקציית ניווט אשר תקושר לכפתור הניווט.

- בעת כניסה לניווט יש להשתמש בכפתור הניווט ולא ללחוץ על האפליקציה עצמה (הדבר יאפשר איחוד בין הרדיו להתראות הניווט)




## 3.2. רדיו




### 3.2.1. חיפוש ערוצי רדיו



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

- יש ללחוץ על על כפתורי החיצים ,לחיצה קצירה תבצע קפיצה של חצי תחנה, לחיצה ארוכה תחפש את התחנה הקרובה ביותר עם אות יציב

### 3.2.2. חיפוש ערוצים אוטומטי

- בעת לחיצה על בממשק הרדיו, המערכת תחפש אוטומטית תחנות עד שתמצא ערוצים עם האות החזק ביותר.
- כדי להפסיק את החיפוש גע שוב בסמל.

### 3.2.3. ערוצי רדיו מוגדרים מראש

כל קבוצת תחנות יכולה לאחסן עד 6 ערוצי רדיו. המערכת יכולה לאחסן 30 ערוצי רדיו (18 ערוצי FM ו-12 ערוצי AM).

### 3.2.4. הגדרת ערוץ רדיו מראש באופן ידני

לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ערוץ רדיו מוגדר מראש (P1-P6) למשך כ-2 שניות כדי לשמור את ערוץ הרדיו הנוכחי.

### 3.2.5. ממשק רדיו עם RDS

| Icon | Function | Role |
|---|---|---|
| TA | Traffic Announcement | Click TA symbol to light up， it can source automotive the station which can broadcast traffic infomation, thesystem will source once every minute, it will stop to display traffic matter when we get the news; and it will directly go back to the situation after traffic infomation displays. |
| AF | Altermative Frequencies | Click up AF symbol , RDS can swift to the station which has stronger signal when the frequency is weak, but the content of RDS station will not change, just move to the other frequency. This means that it only searches for RDS station. |
| PTY | Program Type | Light up PTY symbol, RDS radio display PTY type When the received RDS station, the corresponding PTY information will automatically displayed. |
| REG | Regional Link | Click REG symbol, it will only search the RDS stations with the same national area code (PI 8-bit representation of the highlighted country area code) of the current RDS station. If REG is not highlighted, you can search RDS station while ignoring the area code (excluded the highlighted 8-bit PI code ) |



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net





**3.3. וידאו** המערכת תומכת ב- MP4, MKV, MPEG ופורמטים אחרים המאוחסנים באחסון פנימי או בUSB.

**3.3.1. ממשק נגן וידאו**


- לחיצה על  מפעילה את מצב החזרה.

  לחזור על כל המדיה, לחזור על אותו הסרטון, השמעה אקראית.

- ניתן ללחוץ על  כדי לעבור בין וידאו, ללחוץ על 

   כדי להפעיל או להשהות את הוידאו.

- לחיצה על  פותחת את רשימת הקבצים.




**3.4. מוזיקה** ניתן להאזין למוזיקה אשר נמצאת באחסון או בUSB

**3.4.1. חזרה על רשימת ההשמעה והשמעה אקראית**

- לחצו על  כדי להפעיל את מצב החזרה. כדי לחזור על כל השירים, לחזור על השיר הנוכחי, להשמעה אקראית .


- לחצו על  כדי לעבור בין השירים, לחצו על 



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net



כדי לנגן או להשהות את המוזיקה.




## 3.5. Bluetooth




### 3.5.1. התאמת המערכת לטלפון

- להפעלת פונקציית דיבורית ה-Bluetooth, יש לבצע צימוד של הטלפון הנייד עם המערכת.
- יש להפעיל Bluetooth בטלפון הסלולארי
- יש להתחבר למערכת, שם המערכת הינו- "UZ2910".
- יש להזין את קוד ה-PIN המתאים ( 0000) בעת התחברות ראשונית כדי להתחבר למערכת.


### 3.5.2. שיחות טלפון

- כאשר חיבור ה-Bluetooth פעיל, ניתן לחייג ישירות דרך הטלפון או להזין את מספר הטלפון בלוח החיוג של המערכת

במהלך השיחה, ניתן ללחוץ על  במסך כדי להעביר את השיחה חזרה לטלפון או חזרה למערכת.



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net




## 3.6. מוזיקת Bluetooth

המערכת תומכת בהפעלת מוזיקה דרך Bluetooth. ניתן לנגן מוזיקה בטלפון הנייד ולהעבירה לרמקול המערכת באמצעות Bluetooth. ניתן גם לשלוט בפקדים פשוטים כגון "קודם", "הבא", "השהה" ו"הפעל".






## 3.7. הגדרות שמע




הגדרות האיקווליייזר מחולקות 4 פונקציות: פרופילים, מיקסר, שדה סאונד ועיכוב סאונד.

ישנם 6 מצבי שמע מובנים בהגדרות האיקווליייזר: שטוח, ג'אז, קלאסי, רוק, קל ו-פופ.


בממשק שדה סאונד, ניתן להגדיר את כיווני הסאונד ברכב.

## 3.8. אפליקציות Google



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

### 3.8.1. מפות

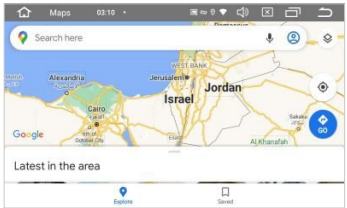








### 3.8.2. כרום

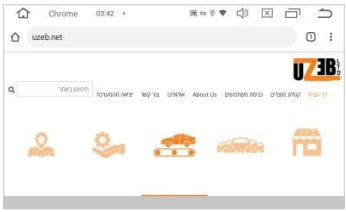


### 3.8.3. יוטיוב

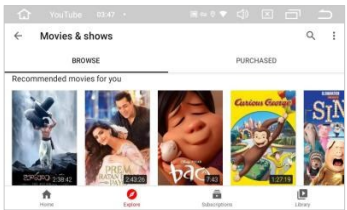


# 4. הוראות מסך
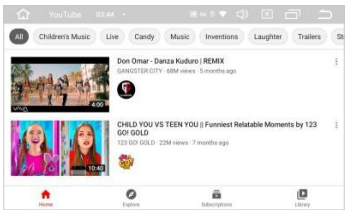
## 4.1. הערות

- אין לחשוף את המסך ישירות מתחת לאור השמש או לחום למשך זמן רב כדי למנוע נזק למסך ה-LCD.
- אין לחשוף את המסך ישירות תחת אור השמש כאשר הוא אינו בשימוש.
- יש להשתמש במסך בטווחי הטמפרטורה כמפורט להלן:



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

א. טווח טמפרטורות עבודה: -10°C~+50°C

ב. טווח טמפרטורת אחסון: -20° C ~ + 80 °C

מסך ה-LCD מספק תצוגה קדמית מלאה לחוויית צפייה טובה יותר במכונית. נא לא ללחוץ בחוזקה על מסך ה-LCD כדי למנוע נזק.

יש לוודא שהתקנת המערכת אינה מפריעה לכריות האוויר ולהתקני בטיחות אחרים או התקני בטיחות ברכב.

### 4.2. על מסך ה-LCD

- נקודות שחורות קטנות או נקודות בהירות עשויות להופיע על מסך ה-LCD. זה לא פגם אלא אחת התכונות של מסכי LCD.
- בעת שימוש באזורים קרים, מסך ה-LCD עשוי להיות עמום יותר לאחר הפעלה ראשונית, אך הבהירות תותאם למצב רגיל לאחר זמן קצר.
- בחשיפה ישירה לאור השמש, יתכן קושי לראות את מסך ה-LCD עקב השתקפות.

### 4.3. תחזוקת מסך ה-LCD

- נא לכבות את החשמל לפני ניקוי מסך ה-LCD. נגבו את המסך עם בד רך כדי למנוע שריטות על פני השטח.
- נא לא להשתמש במגבת רטובה, אלכוהול וחומרי ניקוי כימיים לניקוי מסך ה-LCD.

## 5. התקנת האנטנה

מומלץ להתקין את אנטנת ה-GPS על לוח המחוונים או המדף האחורי. יש להתקין את האנטנה על משטח מפולס הפונה לשמים כדי למנוע חסימה של גלי רדיו. כלי רכב המצוידים בזכוכית משוריינת או בציפוי זכוכית עלולים להחליש את אות הקליטה של אנטנת ה-GPS. לכן, מומלץ להתקין את האנטנה מחוץ לרכב.


**מדריך התקנת GPS**

- לפני הצמדת אנטנת ה-GPS, אנא הקפידו להשתמש בחומר הניקוי המתאים לניקוי המשטח המיועד. לאחר הניקוי, הסירו את המדבקה התחתונה ולחצו כדי למקם את אנטנת ה-GPS.



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

- יש להסיר את המכסה הצדדי ולהעביר את הכבל דרך תא הכפפות עד שהוא מגיע ללוח הבקרה של המערכת. הכבל צריך להיות קבוע ולא משוחרר.
- יש לחבר את התקע של אנטנת ה-GPS למערכת.

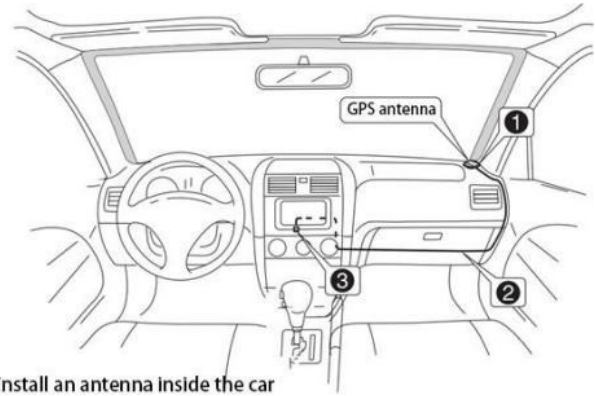

Choose to install an antenna inside the car

- הערות
- נא לשים לב שמערכת במצב כבוי בעת חיבור אנטנת ה-GPS.
- נא לא לקצר או להאריך את כבל ה-GPS. שינוי אורך הכבל עלול לגרום לקצר חשמלי או לתקלה שעלולה לגרום נזק למוצר.
- יש להתקין את האנטנה על משטח מפולס שבו גלי רדיו ייחסמו כמה שפחות, אחרת זה ישפיע על דיוק הניווט.


UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

# 6. מדריך פתרון בעיות


במידה ואתם נתקלים בבעיות הבאות, יש לעיין במדריך זה למציאת הפתרון. אם הבעיה נמשכת, מומלץ לפנות לאיש מקצוע או להגיע למוקד שירות הלקוחות להמשך סיוע. נא לא לפרק את המערכת ללא הסמכה לכך.

| נושאים | בעיה | דרכי פתרון |
|---|---|---|
| המערכת לא נדלקת | מפתח הרכב לא הוכנס או שהסוויץ' לא הודלק | הכנס את מפתח הרכב והדלק את הסוויץ' |
| | כבל החשמל אינו מחובר | חברו את כבל החשמל בצורה נכונה |
| | הפיוז שרוף | יש להחליף את הפיוז |
| מסך מגע לא מגיב | המערכת עשויה להיות בעומס משימות (כלומר ניווט והפעלת מדיה וכו'). יש להמתין מספר רגעים. אם הבעיה נמשכת, נא ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות לקבלת סיוע. | |
| לא מוצגת תמונה בנסיעה לאחור | לא מותקנת מצלמה אחורית. | יש להתקין מצלמה אחורית ולחבר לשקע CCD. |
| | סוג המצלמה לא תואם | החלף את המצלמה. |
| מצלמת רוורס מופעלת גם כשהמערכת כבויה ואין אפשרות לכבות אותה | זהו חלק מתכונת הבטיחות שבה המצלמה מופעלת כשהרכב נמצא בהילוך אחורי | הפעל את המרכב כשהוא נמצא במצב ניוטרל או חניה |
| אין אות GPS | אנטנת GPS לא מחוברת | חבר את אנטנת ה-GPS ובדוק את תקינותה |
| | הרכב עשוי להיות בנקודה עיוורת של אות ה-GPS. | סע למיקום אחר כדי לבדוק את אות ה-GPS. אם הבעיה נמשכת, אנא צרו קשר שירות הלקוחות עבור סיוע |
| שירותי המיקום והניווט לא פועלים בעת הפעלת הרכב | נקודה עיוורת של במפת הניווט. ייתכן שחלק מהאזורים או המסלולים המרוחקים לא יהיו מכוסים במפה. | סע למיקום אחר כדי לבדוק את אות ה-GPS. אם הבעיה נמשכת, אנא צרו קשר שירות לקוחות עבור סיוע. |
| לא ניתן למצוא מסלול ליעד | ראשית, אנא הקפידו על איות נכון של היעד ולאחר מכן נסו שמות אפשריים של היעד. אם עדיין לא נמצא היעד, ייתכן שהיעד לא עודכן במסד הנתונים של תוכנת הניווט. | |
| מסלולי ניווט רחוקים מהרגיל | מערכת הניווט מגדירה מסלול ליעד שלך על ידי החלת כללים מובנים מסוימים על נתוני המפה. מערכת הניווט תיקח בחשבון את סוג הדרך, חוקי התנועה, כבישי אגרה, כבישים מהירים, כבישים ראשים ואחרים כדי להבטיח שהנהג יגיע ליעד המהיר ביותר האפשרי. ניתן לשנות העדפות אישיות בהגדרות תוכנת הניווט | |
| תצוגה ריקה על המפה | ייתכן שהבעיה נובעת בגלל הגדרת קנה המידה. נסו להגדיל ולהקטין את תצוגת המפה. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שהדבר נובע מאובדן אות ה-GPS. יש לאפס את היעד או לבחור ציון דרך חדש. | |



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

# 7. הגדרת ממשק

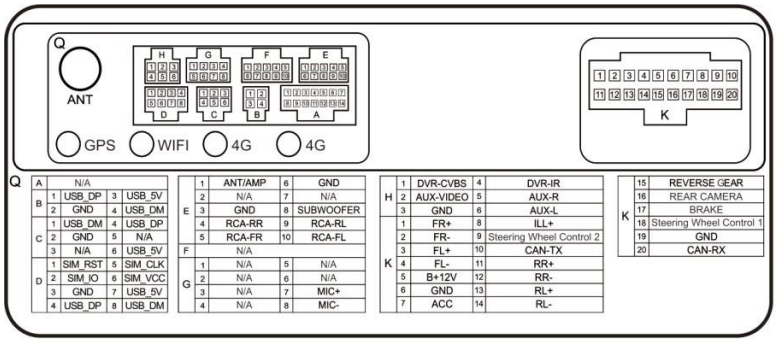



| Q | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | N/A | | | |
| B | 1 | USB_DP | 3 | USB_5V | |
| | 2 | GND | 4 | USB_DM | |
| C | 1 | USB_DM | 4 | USB_DP | |
| | 2 | GND | 5 | N/A | |
| | 3 | N/A | 6 | USB_5V | |
| D | 1 | SIM_RST | 5 | SIM_CLK | |
| | 2 | SIM_IO | 6 | SIM_VCC | |
| | 3 | GND | 7 | USB_5V | |
| | 4 | USB_DP | 8 | USB_DM | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | ANT/AMP | 6 | GND | |
| | 2 | N/A | 7 | N/A | |
| | 3 | GND | 8 | SUBWOOFER | |
| | 4 | RCA-RR | 9 | RCA-RL | |
| | 5 | RCA-FR | 10 | RCA-FL | |
| F | | N/A | | | |
| G | 1 | N/A | 5 | N/A | |
| | 2 | N/A | 6 | N/A | |
| | 3 | N/A | 7 | MIC+ | |
| | 4 | N/A | 8 | MIC- | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | DVR-CVBS | 4 | DVR-IR | |
| | 2 | AUX-VIDEO | 5 | AUX-R | |
| | 3 | GND | 6 | AUX-L | |
| K | 1 | FR+ | 8 | ILL+ | |
| | 2 | FR- | 9 | Steering Wheel Control 2 | |
| | 3 | FL+ | 10 | CAN-TX | |
| | 4 | FL- | 11 | RR+ | |
| | 5 | B+12V | 12 | RR- | |
| | 6 | GND | 13 | RL+ | |
| | 7 | ACC | 14 | RL- | |

| | | |
|---|---|---|
| K | 15 | REVERSE GEAR |
| | 16 | REAR CAMERA |
| | 17 | BRAKE |
| | 18 | Steering Wheel Control 1 |
| | 19 | GND |
| | 20 | CAN-RX |

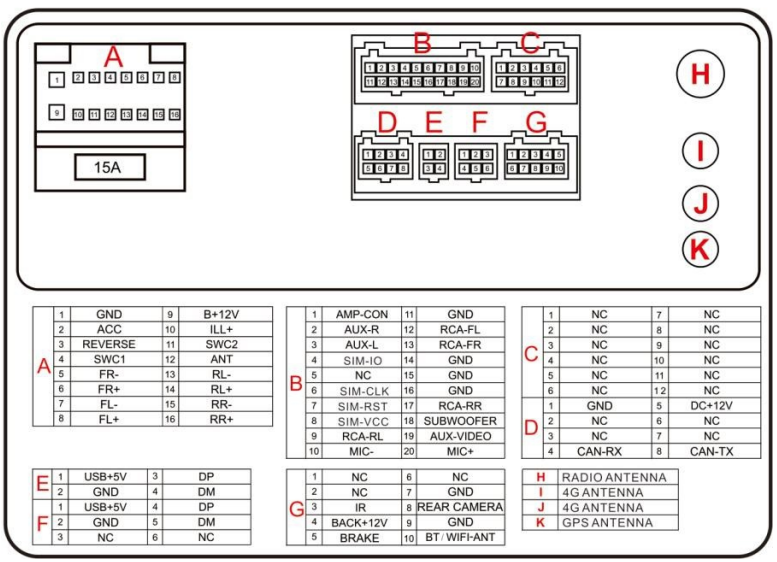


| A | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | GND | 9 | B+12V | |
| | 2 | ACC | 10 | ILL+ | |
| | 3 | REVERSE | 11 | SWC2 | |
| | 4 | SWC1 | 12 | ANT | |
| | 5 | FR- | 13 | RL- | |
| | 6 | FR+ | 14 | RL+ | |
| | 7 | FL- | 15 | RR- | |
| | 8 | FL+ | 16 | RR+ | |

| B | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | AMP-CON | 11 | GND | |
| | 2 | AUX-R | 12 | RCA-FL | |
| | 3 | AUX-L | 13 | RCA-FR | |
| | 4 | SIM-IO | 14 | GND | |
| | 5 | NC | 15 | GND | |
| | 6 | SIM-CLK | 16 | GND | |
| | 7 | SIM-RST | 17 | RCA-RR | |
| | 8 | SIM-VCC | 18 | SUBWOOFER | |
| | 9 | RCA-RL | 19 | AUX-VIDEO | |
| | 10 | MIC- | 20 | MIC+ | |

| C | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | NC | 7 | NC | |
| | 2 | NC | 8 | NC | |
| | 3 | NC | 9 | NC | |
| | 4 | NC | 10 | NC | |
| | 5 | NC | 11 | NC | |
| | 6 | NC | 12 | NC | |
| D | 1 | GND | 5 | DC+12V | |
| | 2 | NC | 6 | NC | |
| | 3 | NC | 7 | NC | |
| | 4 | CAN-RX | 8 | CAN-TX | |

| E | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | USB+5V | 3 | DP |
| | 2 | GND | 4 | DM |
| F | 1 | USB+5V | 4 | DP |
| | 2 | GND | 5 | DM |
| | 3 | NC | 6 | NC |

| G | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | NC | 6 | NC |
| | 2 | NC | 7 | GND |
| | 3 | IR | 8 | REAR CAMERA |
| | 4 | BACK+12V | 9 | GND |
| | 5 | BRAKE | 10 | BT/ WIFI-ANT |

| | |
|---|---|
| H | RADIO ANTENNA |
| I | 4G ANTENNA |
| J | 4G ANTENNA |
| K | GPS ANTENNA |



UZEB Ltd ישראל טל: 1-800-301-011
אינטרנט: www.uzeb.net אימייל: service@uzeb.net

# ספח לקבלת אחריות

**נא למלא בכתב יד קריא וברור את כל הפרטים ולשלוח תוך 21 יום לחברה.**

שם הלקוח: _____ כתובת: _____

ת.ז.: _____ תאריך לידה: _____

טל.: _____ דגם: _____

דגם מכשיר: _____ מס. סידורי: _____

דואר אלקטרוני: _____ תאריך רכישה: _____

TARGET

רח' האתגר 2, בית כרמל, פארק עסקים, טירת הכרמל טל. -04
8620082 פקס. 04-8677181

# תעודת אחריות UZ2910

**לקוח יקר,**

אנו מודים לך על בחירתך במוצר איכות מתוצרת **TARGET**
מוקד שירות הלקוחות שלנו עומד
לרשותך בכל שאלה או בקשה:
**1800-30-10-11**

- הננו מתחייבים להחליף / לתקן כל חלק מקולקל במכשיר הנ"ל למשך 12 חודשים מיום התקנת המכשיר אך לא יאוחר מ 3 חודשים מעבר למס' הסידורי של המוצר.
- אחריות זו תקפה בתנאי שהמכשיר הנ"ל יימסר לשם תיקון במעבדתנו ו/או כל מעבדה מוסמכת מטעמנו.
- הננו מתחייבים לתקן כל מכשיר במסגרת האחריות תוך שימוש בחלקים חדשים ומקוריים בלבד.
- הננו מתחייבים לסיים את תיקון המכשיר בתוך 3 ימי עבודה מרגע הגעתו למעבדה.
- האחריות חלה על כל עדכון תוכנה שיידרש במסגרת תקשורת בכפוף למגבלות טכנולוגיות שאינן יודעות במועד הייצור ובכפוף למסגרת הזמן הנדרשת לקבלת העדכונים מן היצרנים [עד 6 חודשים]
- אין האחריות חלה על שבר במכשיר, נורות, סוללות, או שימוש שלא עפ"י ההוראות לתפעול המכשיר המצ"ב.
- אין האחריות חלה על קצר במכשיר עקב חיבור לא נכון למתח כפי שהוגדר ע"י היצרן.
- שינוי או מחיקת המספר הסידורי או פרטיו של המכשיר מבטלת את האחריות.
- אחריות זו תקפה בתנאי שהמכשיר הותקן אצל מתקין מורשה מטעם היבואן.
- הוצאות המשלוח הקשורות בתיקון יחולו על הקונה.
- שינויים במוצר יכולים לחול מעת לעת