TARGET

www.uzeb.net

NOGA


4G-TWO


מצלמת דרך לצפיה מרחוק 4G
באיכות 2K



מדריך שימוש

1. סקירת מוצר

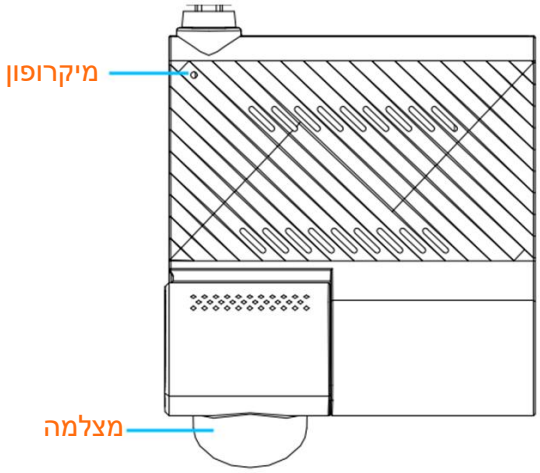

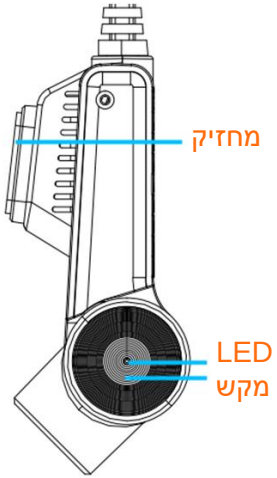

הוראות מחוון LED

מצב המוצר	מצב תאורת LED
פעולה רגילה	נורית LED ירוקה נשארת מוארת כל הזמן
אין סרטון	נורית LED אדומה מהבהבת
אין רשת	נורית LED כחולה מהבהבת
אין מיקום GPS	נורית LED ירוקה מהבהבת
מצבים חריגים שונים	כל מצב לא תקין מוצג ברצף
כבוי	המכשיר נכבה


תכולת החבילה

1. מצלמת דרך
2. כבל חשמל
3. כרטיס סים
4. כרטיס זיכרון
5. מדבקה אלקטרוסטטית
6. מדריך למשתמש

2. מדריך התקנה

הכנסת כרטיס הסים וכרטיס הזיכרון


הכניסו את כרטיס הזיכרון למצלמה בהתאם לתרשים המצורף.

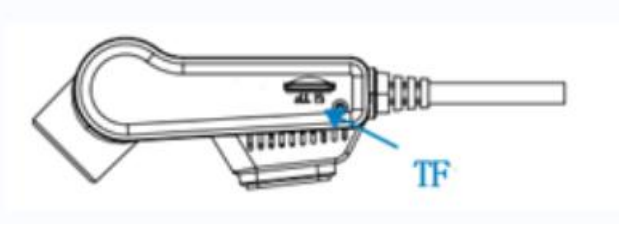

2. כרטיס הסים מגיע מובנה ואינו דורש התקנה.


התקנת המצלמה

1. הרכיבו את המצלמה על השמשה הקדמית: נקו את השמשה הקדמית, קלפו את מדבקת הדבק של 3M שנמצאת על תושבת המצלמה, ולחצו בחוזקה את התושבת כנגד השמשה הקדמית למשך 2 דקות.

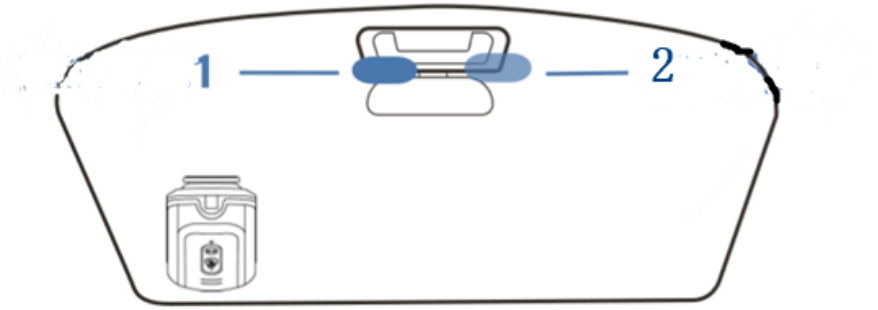

2. חיבור מתח:

- בתמונה: התקנת ספק כוח דרך תיבת הנתיכים לחיווט נוח ונסתר. עיינו בתרשים לקבלת הדרכה.

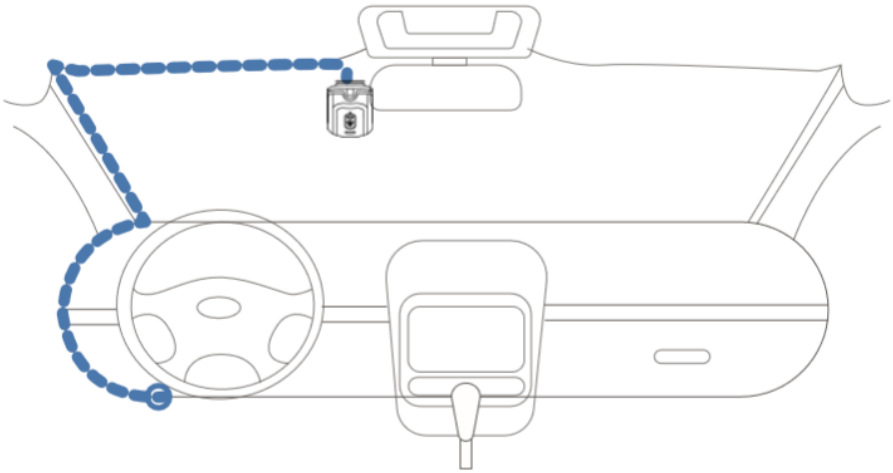

חיבור דרך קופסת הפיוזים עוזר למצלמת הדרך להיות מוגנת, לגרום לה לעבוד בבטחה, וגם להפוך את חיבור המצלמה למוסתר יותר, מיקום קופסת הפיוזים: ברוב דגמי הרכב נמצאת בצד השמאלי של הנהג או ליד ההגה. עיינו בהוראות הרכב לפרטים.

3. התאמת זווית המצלמה

פתחו את יישומון הנייד 'OnaGo' והפעילו שידור חי כדי לכוונן את זווית המצלמה, ולהבטיח שהיא פונה ישירות קדימה.

3. תכונות מצלמת הדרך

1. וידאו:

בעת ההפעלה, המצלמה מתחילה אוטומטית להקליט וידאו.

המצלמה תומכת בהקלטת מחזור וידאו במצלמה כפולה, ברזולוציית 2K במצלמה הקדמית ו- 1080P במצלמה האחורית.

- איך מקליטים וידאו חירום?

סרטוני חירום נוצרים אוטומטית עם זיהוי התנגשות ומאוחסנים באלבום כרטיס הזיכרון, ולאחר מכן מועלים לענן לגיבוי (במידה ושירותי הענן פעילים).

2. שיתוף אינטרנט 4G + Wi-Fi

המצלמה משתמשת ב- 4G לגישה לאינטרנט במהירות גבוהה ויכולה לשמש כנקודה חמה של Wi-Fi ברכב, המאפשרת לעד 8 מכשירים להתחבר בו זמנית.

התחברו ל- Wi-Fi של המצלמה על ידי בחירה ב- 'LLM_Noga4G2_xxxxxx' ברשימת ה- Wi-Fi של הטלפון הנייד (סיסמת ברירת המחדל: 12345678).

3. GPS

אנטנת GPS מובנית לקליטת אותות לוויין יציבה ומהירה, המבטיחה מיקום מדויק.

4. שומר חניה

- מפעיל באופן אוטומטי את ניטור החניה עם כיבוי הרכב.
- שולח התראות אזעקה לטלפון שלכם במקרה של פגיעה ברכב.
- ניטור וצילום בזמן אמת של תמונות וסרטונים באמצעות יישומון הטלפון הנייד.
- מכבה אוטומטית את מצלמת הדרך כדי להגן על סוללת הרכב כאשר המתח יורד מתחת ל- 11.8V או אם הרכב לא מונע במשך 7 ימים.

5. הקלטת Time-lapse

- הפעילו הקלטת Time-lapse במהלך מצב חניה, צילום ב- 1 או 3 פריימים לשנייה.
- עקבו אחר מיקום בזמן אמת, לכידת תמונות וסרטונים באמצעות יישומון הטלפון הנייד.
- ברירת המחדל של 8 שעות הקלטה, עובר אוטומטית לאחר מכן למצב חניה. ניתן להתאים את משך הזמן ל- 16 או 24 שעות בהגדרות.

4. התקנת אפליקציית OnaGo

Apple

Android

פונקציות

- תצוגה מקדימה של Wi-Fi: תצוגה מקדימה של צילומי מצלמת הדרך בזמן אמת באמצעות Wi-Fi.
- הגדרות: קבעו את התצורה של מצלמת הדרך ופונקציות הרקע.
- צפיה בשידור חי: שידור צילומי מצלמת הדרך בזמן אמת באמצעות נתונים ניידים או Wi-Fi.
- הפעלת כרטיס הזיכרון מרחוק: הפעלת קבצי וידאו של כרטיס הזיכרון מרחוק.
- דוח נסיעה: הצגת תמונות של מסלול הרכב ומיקום החניה.

5. הנחיות לאחסון וידאו

- השתמשו בכרטיסי זיכרון איכותיים בעלי קיבולת של 6GB - 128GB ו- Class 10 או יותר.
- ייצאו מעת לעת סרטונים חשובים למכשירים אחרים כדי למנוע מחיקה בשוגג.
- החליפו כרטיסי זיכרון אם הם פגומים או מיושנים.
- השתמשו בכרטיסי זיכרון מקוריים כדי למנוע אובדן וידאו או נזק.

כרטיס הזיכרון לא תקין:

כאשר כרטיס הזיכרון אינו תקין ואינו יכול להקליט, נורית החיווי של מצלמת הדרך תהיה אדומה.

6. פתרון בעיות

מצב	תקלה	סיבה/ פתרון
תהליך ההתקנה	המדבקה נופלת	נא לנגב את הזכוכית, להדביק דבק 3M על הזכוכית ולוודא שאין אוויר בין הדבק לזכוכית
	גוף המצלמה אינו יציב ורועד	אנא בדקו אם התושבת תקינה
	תמונה לא ברורה	לשמשה הקדמית יש אפקט רפלקטיבי, נא להתאים את זווית המצלמה בהתאם למיקום ההרכבה של מצלמת הדרך
	האפקט של וידאו ביום ובלילה שונה מאוד	העברת האור של סרט בידוד החום הנפוץ של השמשה הקדמית משתנה בין 68% ל- 80%, מה שישפיע על אפקט ההקלטה של הסרטון במהלך היום והלילה.
	הפסקה חוזרת של מצלמת הדרך	יש לוודא שאין חיבור רופף בין חיבורי החשמל
מצב הפעלה	מצלמת הדרך לא יכולה לפעול	(1) בדקו אם כבל החשמל מחובר בצורה לא נכונה. (2) בדקו אם הרכב מופעל ונורית החיווי של מתאם החשמל של הרכב מאירה. אם היא לא מאירה, הכניסו מחדש את מתאם החשמל לרכב. (3) לחצו לחיצה ארוכה על איפוס למשך 8 שניות כדי להפעיל מחדש את מצלמת הדרך.
	אתחול מחדש, מסך שחור, הכפתור לא עובד	(1) אנא אשרו אם אספקת החשמל תקינה; ובצעו הפעלה מחדש. (2) לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה מחדש למשך 8 שניות כדי להפעיל מחדש את מצלמת הדרך בכוח, הפעילו מחדש את המצלמה והחליפו את כרטיס הזיכרון (מומלץ להחליף אותו בכרטיס זיכרון Class10 TF עם 16GB או יותר).

מצב פעולה	המערכת לא יכולה לפעול כראוי או שהיא תקועה	אם המכשיר אינו יכול לעבוד כרגיל עקב שימוש לא נכון, תוכלו ללחוץ על מקש איפוס כדי להפעיל מחדש את המכשיר לעבוד כרגיל.
	אין הקלטה אוטומטית בעת האתחול	(1) אנא בדקו שכרטיס הזיכרון מותקן כהלכה; (2) הכניסו מחדש את כרטיס הזיכרון לאחר כיבוי החשמל; (3) אנא בדקו אם יש לאתחל או להחליף כרטיס זיכרון
	הפסקת הקלטה חריגה	(1) פרמטו את כרטיס הזיכרון (2) החליפו את כרטיס הזיכרון (מומלץ להחליף לכרטיס Class10 עם יותר מ- 16GB)
	תמונת הווידאו מטושטשת	(1) וודאו שמגן העדשה הוסר (2) בדקו אם השמשה הקדמית או עדשת מצלמת הדרך נקיות
	לסרטון אין קול.	(1) בדקו אם הקלטת קול מושבתת (2) בעת הקלטה, ניתן להפעיל או לבטל את פונקציית ההקלטה על ידי לחיצה על מקש הקול
	שגיאת זמן מערכת	(1) הכניסו את כרטיס ה- SIM, והמערכת תתקן אוטומטית את הזמן לאחר החיבור לרשת (2) לאחר מיקום מצלמת הדרך, גם זמן המערכת מתוקן אוטומטית
	הטלפון לא יכול להתחבר למצלמת הדרך	(1) וודאו שה- WIFI של הטלפון שלכם מופעל כראוי (2) סגרו בכוח את האפליקציה לנייד והפעילו מחדש את האפליקציה
טלפון מחובר WIFI	תהליך זמן ההמתנה לחיבור ארוך מדי.	(1) אם יש יותר מדי אותות WIFI בסביבה שמסביב, זה עלול לגרום להפרעות בין אותות, מומלץ להשתמש בסביבה עם פחות הפרעות. (2) ייתכן שהטלפון במצב תפוס במערכת, מומלץ לסגור יישומים אחרים או להפעיל מחדש את הטלפון.
	שכחתם את סיסמת חיבור ה-WIFI	סיסמת ברירת המחדל של המצלמה WIFI: 12345678

7. הערות חשובות

- מוצר זה הוא כלי לסיוע בנהיגה ואינו מבטיח את בטיחות הנהיגה של המשתמש. החברה אינה אחראית לכל תאונות נהיגה, אובדן מידע או נזקים הנובעים מכשל במוצר או מהפעלה לא נכונה.
- אנא השתמשו באביזרים שסופקו על ידי היצרן המקורי כדי להתקין מוצר זה בצורה נכונה כדי למנוע נזק בלתי צפוי. אי הקפדה על נהלי השימוש הנכונים או חיבור אביזרים לא תואמים עלול לגרום לפקיעת אחריות אוטומטית ולהוות סיכונים בטיחותיים פוטנציאליים לכם ולאחרים, אשר החברה אינה נושאת באחריות לגביהם.
- מומלצת התקנה מקצועית. החברה אינה אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה מפעולה אישית לא תקינה, כגון קצר במעגל מצבר הרכב, נזק למצבר רכב או נזק פנימי. הסרה או שינוי של מעטפת המוצר תבטל את האחריות.
- הקפידו על התקנה נכונה של המוצר מבלי לחסום את קו הראייה של הנהג או את כרית האוויר הבטיחותית, שכן הדבר עלול לגרום לתקלה ולפציעה אישית.
- הרחיקו את המוצר משדות מגנטיים חזקים, מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למכשיר.
- למרות שמוצר זה יכול להקליט ולשמור תמונות של תאונות רכב, הוא אינו יכול להבטיח את הקלטת כל תמונות התאונות. ייתכן שאירועי התנגשות קלים לא יפעילו את חיישן ההתנגשות, ולכן ייתכן שהתמונות לא יוקלטו בתיקייה ייעודית.
אין להשתמש במוצר זה בסביבות העולה על 80 מעלות צלזיוס או מתחת ל- 30 מעלות צלזיוס.
- אנא השתמשו במוצר זה במסגרת המגבלות המותרות בחוק.
- במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, לא החברה ולא היצרן יהיו אחראים לכל הפסד מיוחד, מקרי או עקיף, ללא קשר לסיבה.

הנסיבות הבאות אינן מכוסות על ידי האחריות החינמית:

- מוצרים מעבר לתקופת האחריות.
- כשל במוצר עקב תאונות, רשלנות, אסונות, נזק מכוון, הפעלה לא נכונה או תפעול שגוי.
- סביבות או תנאי שימוש לא נאותים, כגון שימוש בספקי כוח שאינם תומכים, טמפרטורת סביבה, לחות, פגיעות ברק, מה שמוביל לכשל במוצר.
- מוצרים שתוקנו על ידי יחידות תחזוקה שאינן מורשות על ידי היצרן.

ספח לקבלת אחריות

נא למלא בכתב יד קריא וברור את כל הפרטים ולשלוח תוך 21 יום לחברה.

שם הלקוח: _____ כתובת: _____

ת.ז.: _____ תאריך לידה: _____

טל.: _____ דגם: _____

דגם מכשיר:_____ מס. סידורי: _____

דואר אלקטרוני: _____תאריך רכישה: _____